


BEDIENUNGSANLEITUNG

Raumfernversteller


für Haustechnikzentralen
und Wärmepumpen ohne Lüftung

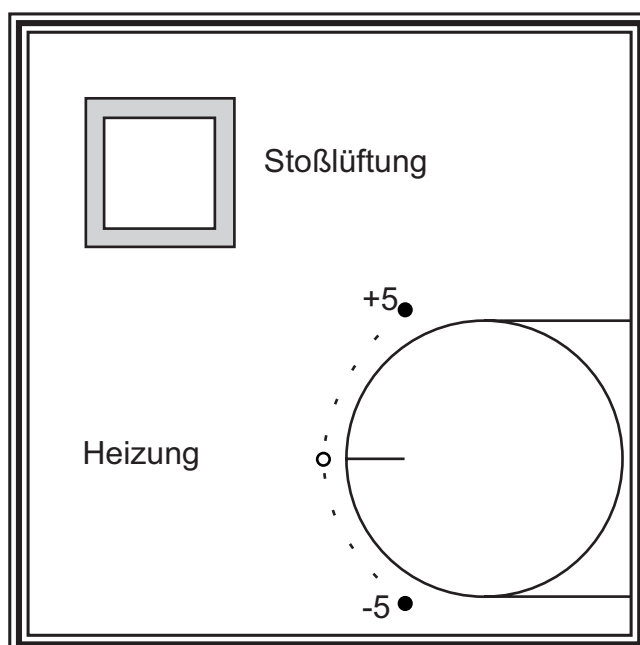


Raumfernversteller Haustechnikzentralen

Anschluss und Funktion Raumfernversteller (RFV) für Heizung und Lüftung

Ausschnitt der Platine einer Haustechnikzentrale bzw. Comfort-Haustechnikzentrale:

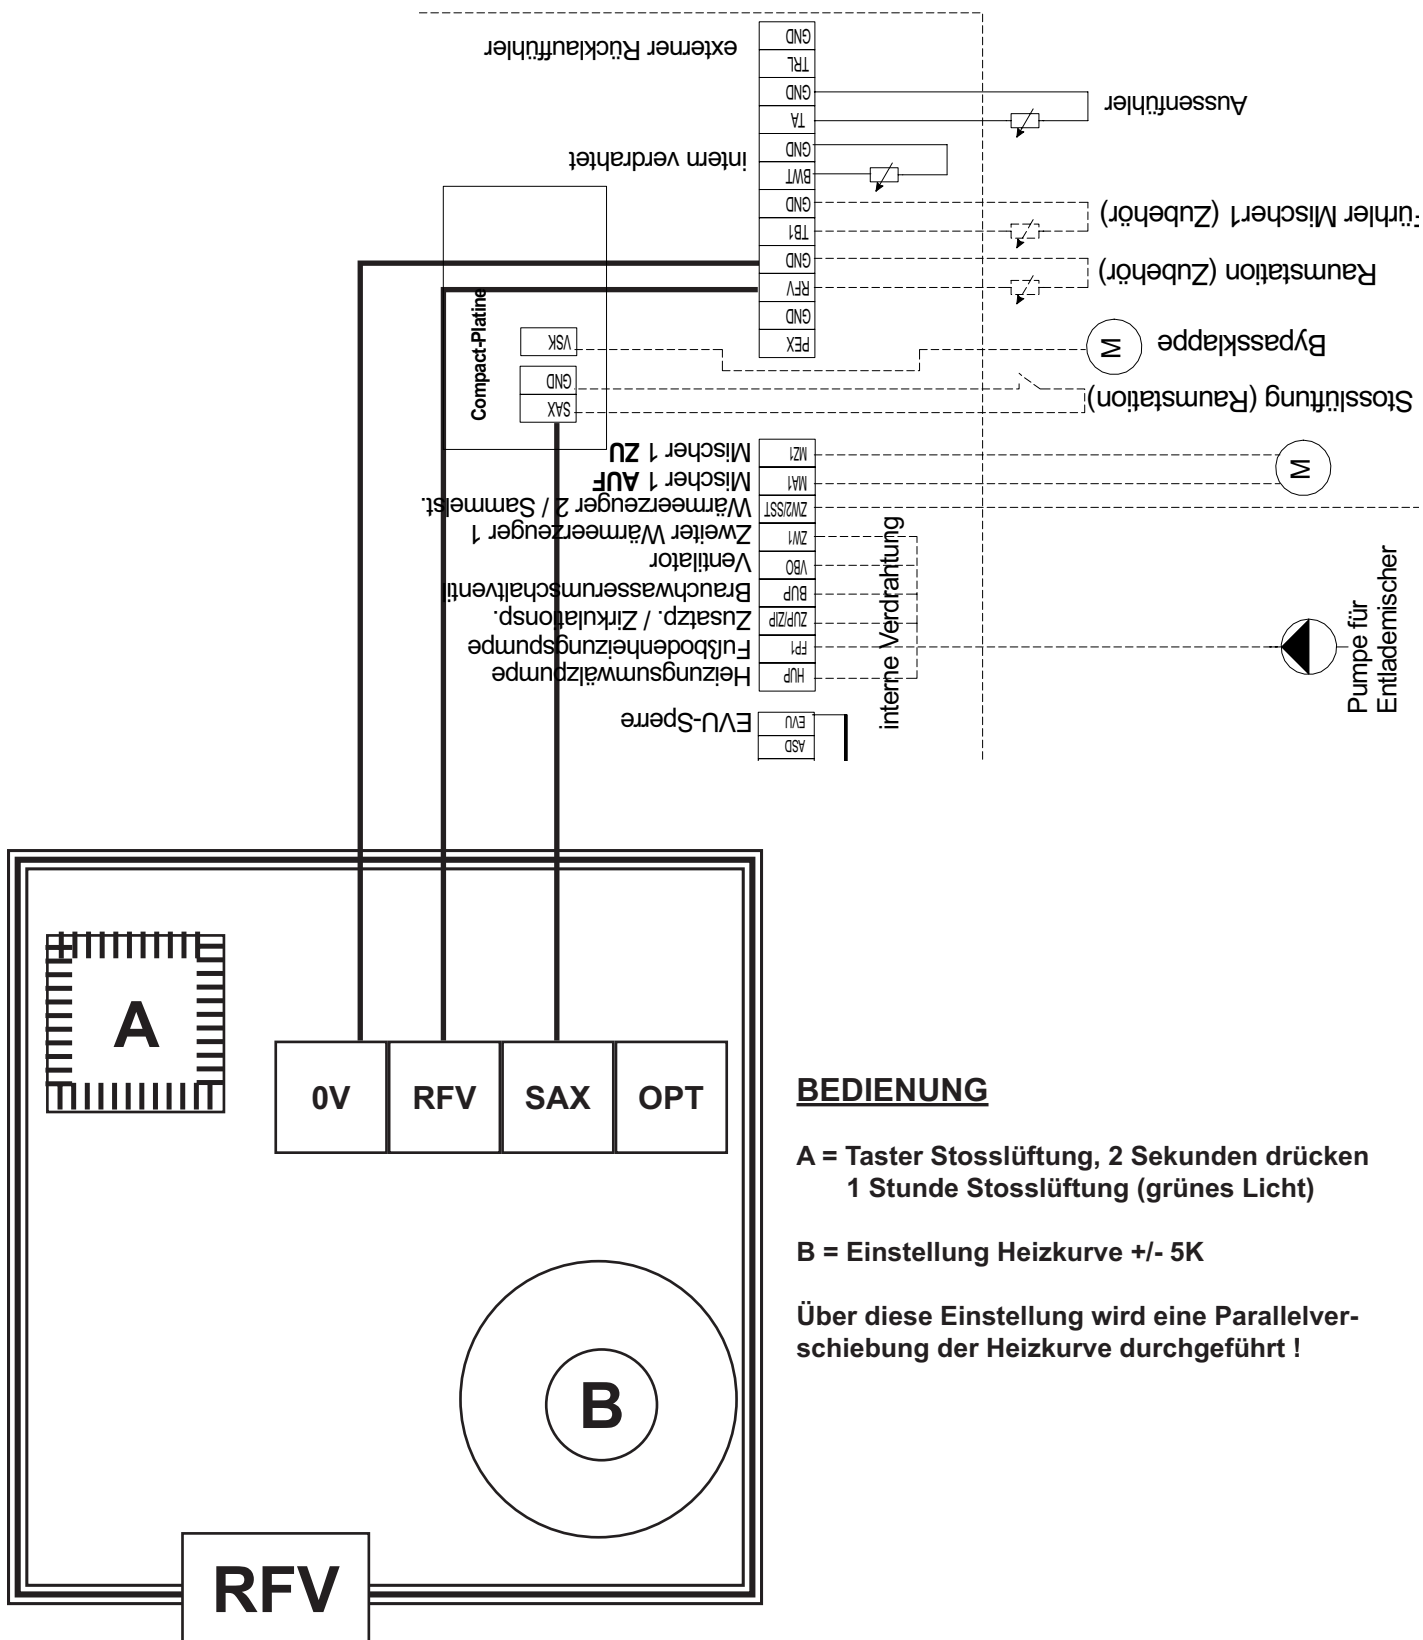

Raumfernversteller Wärmepumpen ohne Lüftung

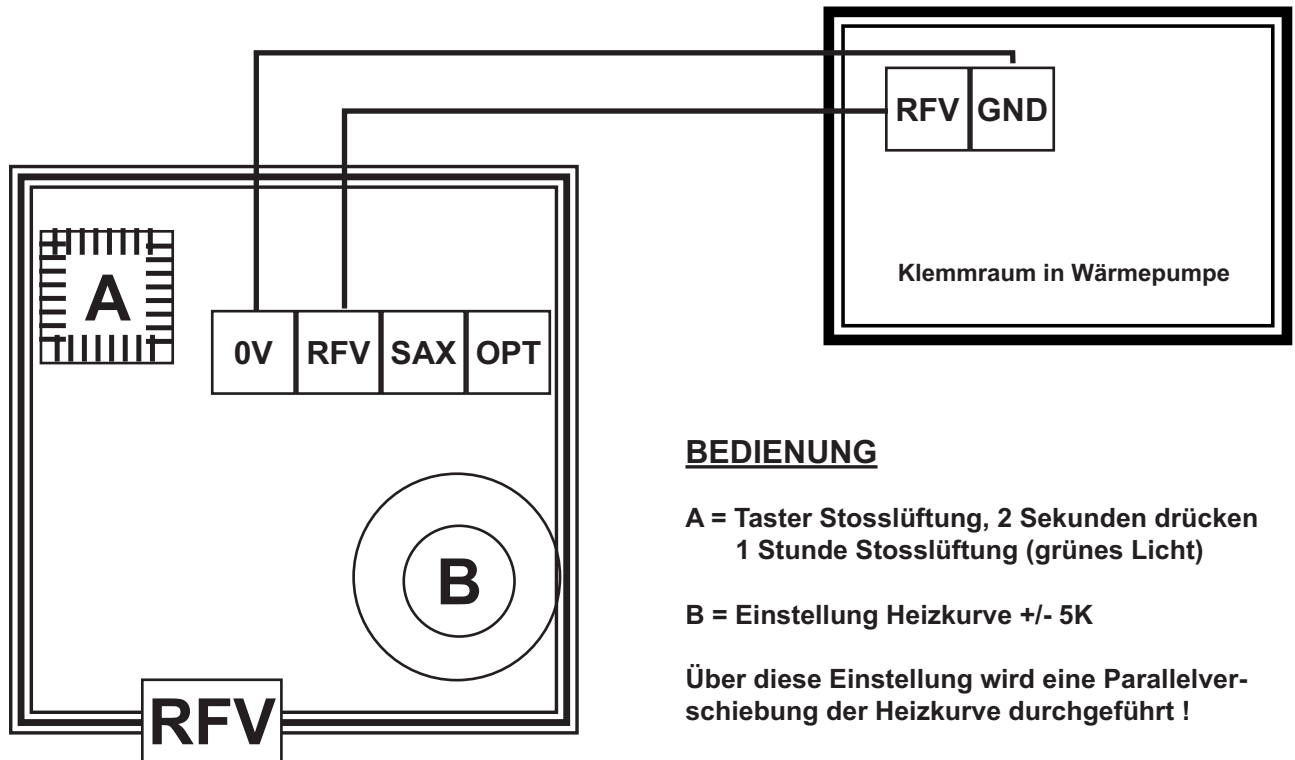


BEDIENUNG

A = Taster Stoßlüftung, 2 Sekunden drücken
1 Stunde Stoßlüftung (grünes Licht)


B = Einstellung Heizkurve +/- 5K

Über diese Einstellung wird eine Parallelverschiebung der Heizkurve durchgeführt !

ÖFFNEN DES RAUMFERNVERSTELLER

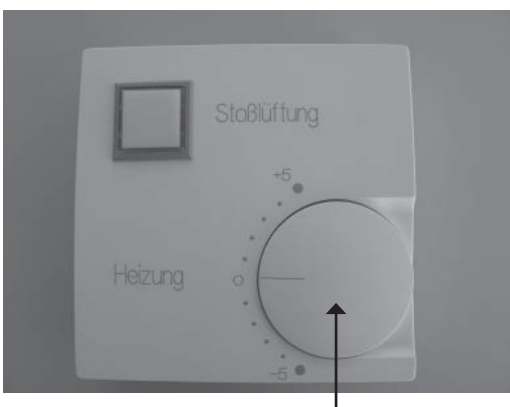


1. Den Drehknopf abziehen,

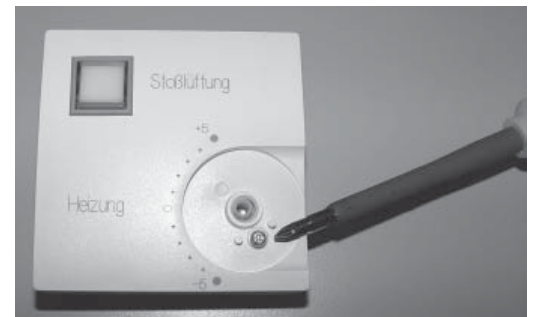

2. Schraube aufdrehen und das Gehäuse abheben,

3. Drähte am Klemmsockel anschließen

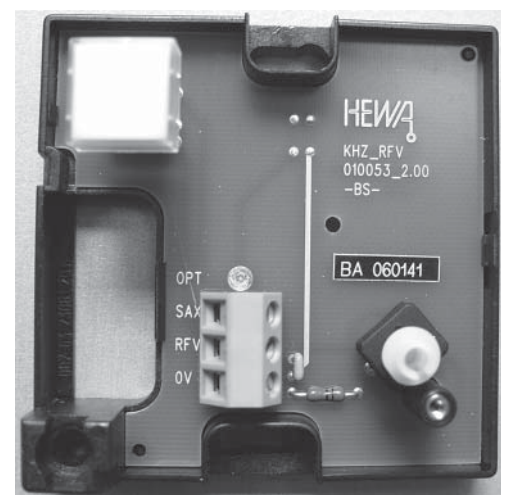

BEDIENUNGSANLEITUNG

Raumfernversteller