


Das Bedienteil

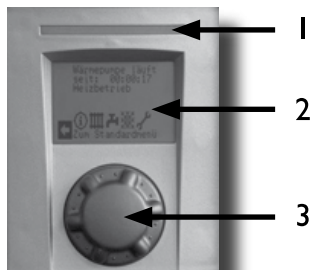

1 Statusanzeige



Statusanzeige leuchtet **grün** =
Anlage läuft **ordnungsgemäss**



Statusanzeige blinkt **grün/rot** =
selbstrücksetzende Betriebsunterbrechung



Statusanzeige leuchtet **rot** = **Störung**

Eine Fehlermeldung wird angezeigt, bis sie durch Drücken des „Dreh-Druck-Knopfs“ quittiert wird. Nach 7 Sekunden erscheint automatisch der Standardbildschirm. Hinweis im Bildschirm beachten.

2 Bildschirm

- Eine Menüebene höher
- Eine Menüebene tiefer
- Eingaben speichern
- Eingaben widerrufen



3 „Dreh-Druck-Knopf“




Drehen =
Symbol oder Menüfeld ansteuern /
Werte einstellen



Drücken =
Symbol oder Menüfeld auswählen /
Eingabe von Werten freischalten und
Eingabe von Werten beenden

Der Standardbildschirm

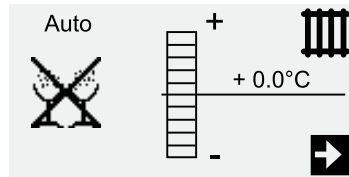

BETRIEBSART

Auto = aktuelle Betriebsart. Mögliche Anzeigen:

- Auto (= Anlage läuft zeitgesteuert)
- Party (= Dauerbetrieb)
- Ferien
- ZWE (=Zweiter Wärmeerzeuger)
- Aus



Heizung arbeitet **in vorgewählter Betriebsart**



Heizung arbeitet **im Party-Betrieb (= Dauer-Tagbetrieb)**

ERHÖHEN DER HEIZTEMPERATUR

- ① „Dreh-Druck-Knopf“ drehen, bis das Plus-Zeichen im Standardbildschirm dunkel hinterlegt ist...
- ② „Dreh-Druck-Knopf“ drücken...

SENKEN DER HEIZTEMPERATUR

- ① „Dreh-Druck-Knopf“ drehen, bis das Minus-Zeichen im Standardbildschirm dunkel hinterlegt ist...
- ② „Dreh-Druck-Knopf“ drücken...

Mit jedem Drücken wird die Heiztemperatur (Heizwasser-Rücklauf) sofort um jeweils 0,5 °C im Vergleich zur programmierten Grundeinstellung verändert.

Eine Veränderung der programmierten Grundeinstellung von ±5 °C ist auf diese Weise möglich.

Der Navigationsbildschirm



- ① Führt zum Menü „Information und Schnelleinstellung“ (für alle Bediener)
- Führt zum Programmbereich „Heizung“ (für Installateur)
- Führt zum Programmbereich „Brauchwarmwasser“ (für Installateur)
- Führt zum Programmbereich „Service“ (für Kundendienst)

Alternativ können abhängig von Wärmepumpe beziehungsweise Ausstattung und Programmierung des Heizungs- und Wärmepumpenreglers erscheinen:

- Führt zum Programmbereich „Kühlung“ (nur bei Geräten mit passiver Kühlfunktion)
- Führt zum Programmbereich „Lüftung“ (nur bei Haustechnikzentrale)


Weitere mögliche Symbole sowie deren Erklärungen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Heizungs- und Wärmepumpenreglers beziehungsweise in dessen Zubehör-Anleitungen.

Das Menü „Information und Schnelleinstellung“

- ① Im Navigationsbildschirm das Symbol ansteuern und auswählen...



- ② Der Bildschirm wechselt in das Menü „Information Einstellungen“.

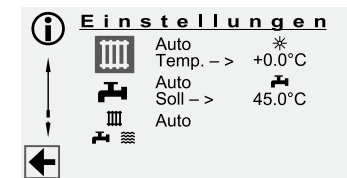

- Menü „Heizung“
Symbol ansteuern und auswählen, um Betriebsart, Schaltzeiten oder Heizungstemperatur zu verändern.
- Menü „Brauchwarmwasser“
Symbol ansteuern und auswählen, um Betriebsart, Sperrzeiten und Solltemperatur zu verändern.
- Menü „Komplette Anlage“
Symbol ansteuern und auswählen, um eine gemeinsame Betriebsart für Heizung, Brauchwarmwasser (und falls vorhanden für Schwimmbad) festzulegen.
- Auto Menüfeld zeigt aktuelle Betriebsart an
Menüfeld ansteuern und auswählen, um in das Menü „Betriebsart“ zu wechseln. Dort Betriebsart festlegen.
- * Tagbetrieb = Heizung ist angehoben
- ☾ Nachtbetrieb = Heizung ist abgesenkt
Symbol ansteuern und auswählen, um in das Schaltzeiten-Menü für die Heizung zu wechseln. Dort Zeiten für Tagbetrieb festlegen.
- Temp. -> Menüfeld ansteuern und aktivieren, um Heizungstemperatur (Heizwasser-Rücklauf) zu verändern.
Eingabe mittels „Dreh-Druck-Knopf“ Wertebereich: -5 °C – 5 °C
- Brauchwarmwassersperre
- Brauchwarmwasserbereitung
Symbol ansteuern und auswählen um in das Schaltzeiten-Menü für die Brauchwarmwasserbereitung zu wechseln. Dort Zeiten für Brauchwarmwassersperre festlegen.
- Soll -> Menüfeld ansteuern und auswählen, um Solltemperatur des Brauchwarmwassers zu verändern.